ARKIVEXEMPLAR

Bruks- och installationsanvisning

Bruks- og installasjonsanvisning

RM 200 B — RM 300 A — RM 400 C

RM 270

Modelle RM 200 B
Modeles

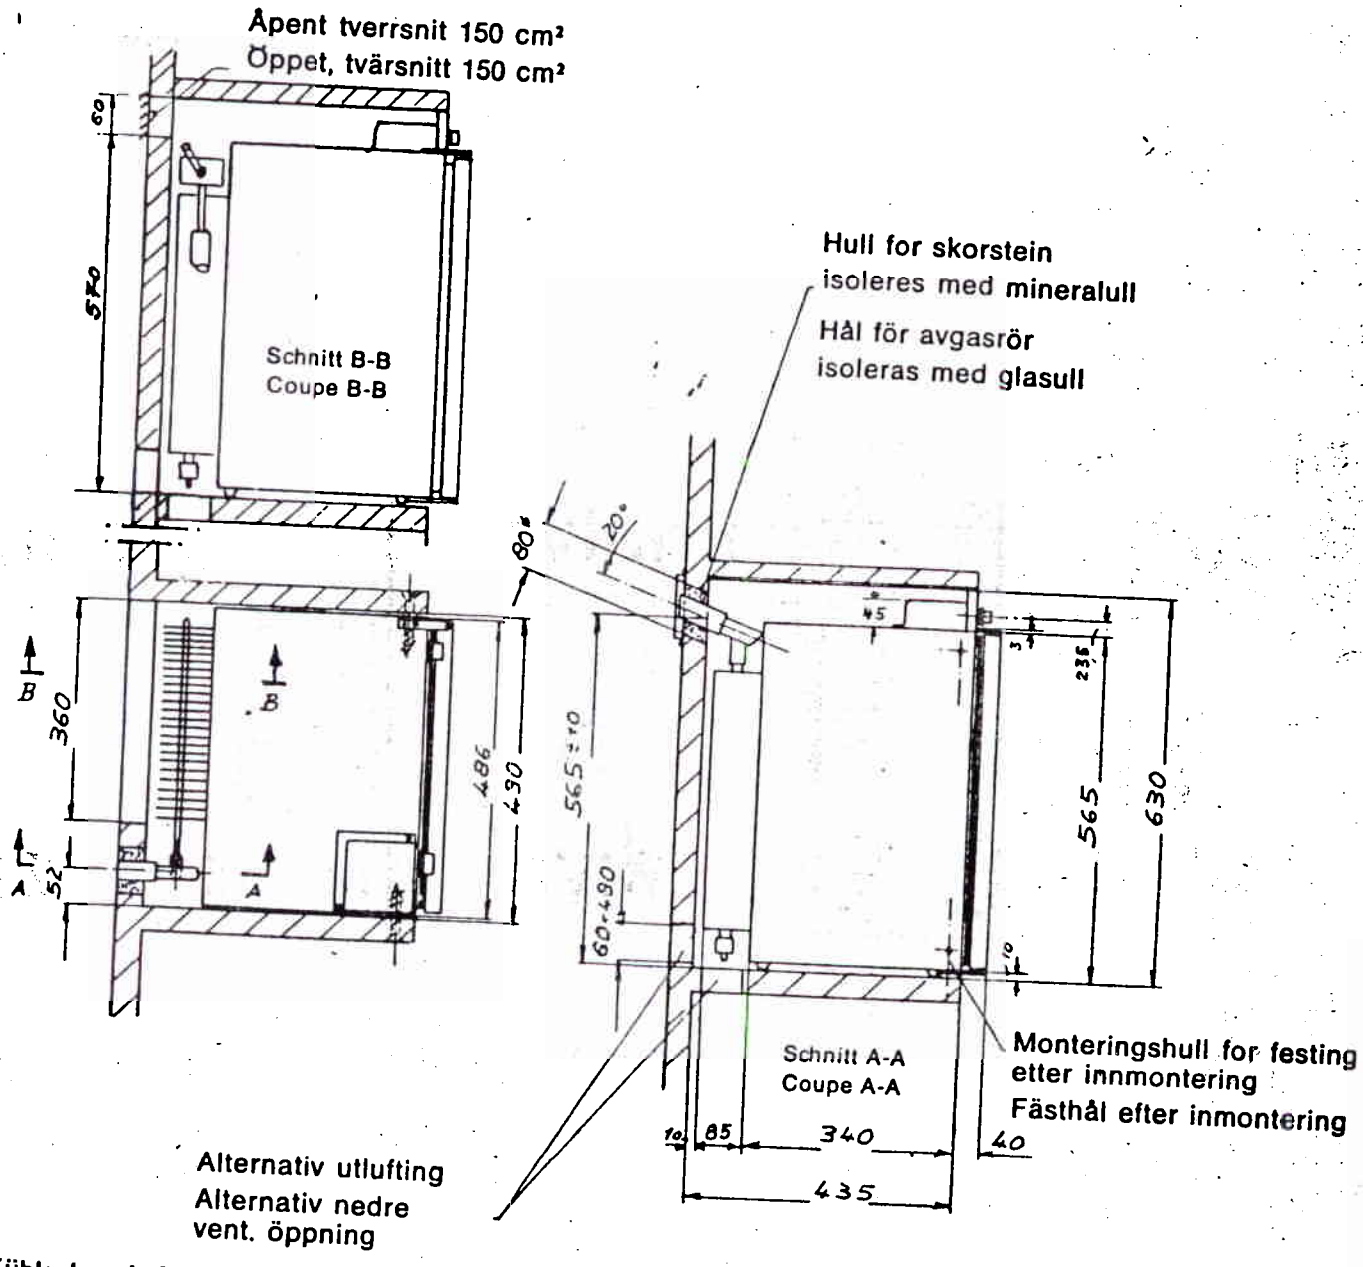

Kühlschrank-Außenmaße:
Dimensions du refrigérateur:
Kjøleskapets yttermål
Kylskåpets yttermått

Höhe/hauteur:	568 mm ohne Bed.-Elemente dans tableau de commandes 630 mm mit Bed.-Elementen avec tableau de commandes
Breite/largeur:	486 mm
Tiefe/profondeur:	470 mm mit Tür / avec porte 430 mm ohne Tür / sans porte

Nischenmaße:
Dimensions du logement du refrigérateur.
Montasjenisjens mål
Inbyggnadsnischens mått

Höhe/hauteur:	632 mm
Breite/largeur:	490 mm
Tiefe/profondeur:	435 mm

Hål för avgasrör
isoleras med glasull

Övre och nedre ventilationsöppning
vardera 250 cm² effekta area

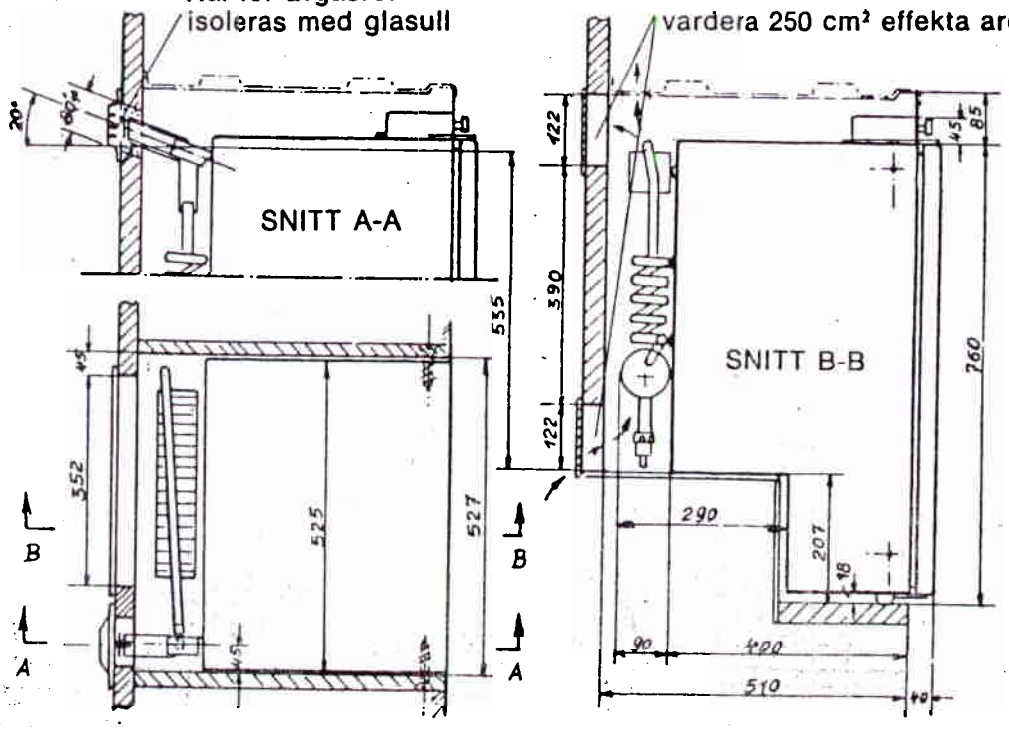

RM 300 A

Hål för avgasrör
isoleras med glasull

RM 400 C

SNITT A-B

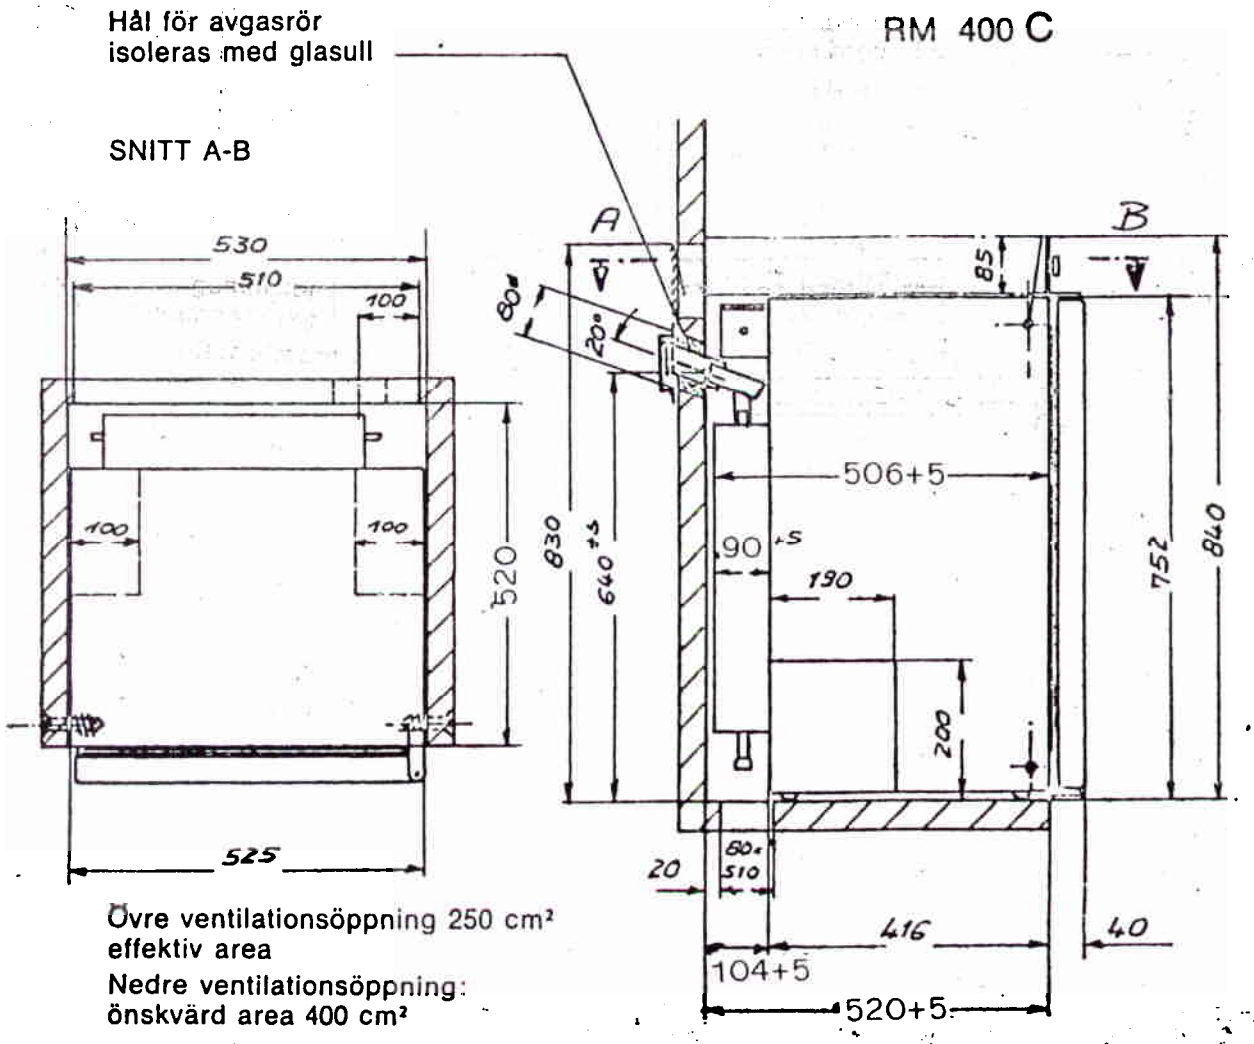

Övre ventilationsöppning 250 cm²
effektiv area

Nedre ventilationsöppning:
önskvärd area 400 cm²

Installation i husvagn

För installationen gäller Svenska Gasföreningens "Allmänna anvisningar för utförande av gasolinstallationer 1973".

Beträffande inbyggnadsmått, rökgasutsläpp, ventilationsareor etc – se figurblad.

Anslutningen av kylskåpet till befintlig rörledning kan antingen ske med

a) koppling av typ Ermeto G 8-L över en 8 mm rörstos på kylskåpets gasolutrusning eller.
b) gummislang av godkänd typ som fäster på en till kylskåpets gasolutrustning hörande slangsockel.

Anslutningen får endast utföras av godkänd installatör. Reduceringsventilen på gasolflaskan skall ge ett utgående tryck av 30 mbar (300 mmvp).

Electrolux avråder från installation i fartyg. Garantin gäller ej vid sådan installation.

Allmänna anvisningar

Detta kylskåp är ett tvåtemperatur-kylskåp med ett frysfack (–12° C) och ett kylutrymme (5° C). Varje fack har en egen evaporator (flänspaket). Uppställningsplatsen är av största betydelse. Kylskåpet skall om möjligt ej placeras bredvid en värmekälla eller i direkt solbestrålning.

Förutsättning för störningsfri drift är att skåpet installeras vågrätt. Det gäller speciellt vid husvagnsinstallationer. Innan kylskåpet tages i bruk bör det rengöras invändigt med ljummet vatten (använd ej skurpulver).

För installationen gäller Svenska Gasföreningens "Allmänna anvisningar för utförande av gasolininstallationer 1973".

Ventilation

Kylsystemet arbetar automatiskt. En god kyleffekt uppnås emellertid endast om aggregatet erhåller god ventilation. Den erforderliga ventilationsluften tillföres underifrån på kylskåpets baksida och ut på översidan (egen-konvektion).

Igångsättning av kylskåpet

Kylskåpets manöverpanel är försedd med några symboler med följande innebörd:

markerar flödesregulator eller termostat vid gasdrift

markerar tändanordningen

markerar termostat vid eldrift

Eldrift

Skåpet finns i två utföranden i avseende på eldriften.
a) 12 V / 220 V
b) 220 V

a) 12 V / 220 V-utförande

Kontrollera före igångsättningen att den på dataskylten angivna spänningen överensstämmer med nätspänningen.

Kylskåpet är utrustat med en omkopplare som gör det möjligt att koppla om mellan 220 V, 12 V eller 0 vid gasoldrift. 220 V-anslutningensledningen skall enligt gällande föreskrifter anslutas till ett på föreskrivet sätt jordat vägguttag. 12 V-anslutningsledningen är avsedd för anslutning till en 2-polig kopplingsplint eller till en fordonskontakt. På installationssidan skall strömkretsen säkras (16 A).

Vid 220 V-drift arbetar apparaten över en termostat som är steglöst inställbar mellan 1 – 7 (läge 7 motsvarar hägsta kyleffekt). Vid läge 0 är en del av kylskåpets elektriska komponenter fortfarande spänningsförande. För att få alla komponenter spänningslösa måste stickproppen tas ur vägguttaget.

Vid 12 V-drift är termostaten inte aktiv.

Strömuttag från bilbatteriet skall om möjligt endast ske under körning d. v. s. när bilens generator laddar eftersom batteriet i annat fall snabbt urladdas.

Batteriet skall vara i gott skick och man skall använda korta kablar. Minsta ledningsarea 1,5 mm². En dubbeluppvärmning gas-elström bör undvikas, eftersom kyleffekten blir otillräcklig p. g. a. för hög värmetillförsel, speciellt vid höga omgivningstemperatur.

b) 220 V-utförande

Se ovan vad som gäller 220 V-driften.

Gasoldrift

Gasarmaturen består av en tändsäkring med termoelement, en gasflödesregulator med max/min och avstängningslägen (på vissa modeller en gastermostat), brännare och tändanordning (piezo) med elektrod. I tillloppsledningen före gasflödesregulatorn är ett filter installerat som lätt kan utbytas.

Tändning

Kontrollera först att omkopplaren för eldrift är inställd på 0.

1. Öppna flaskventilen och den förkopplade avstängningsventilen. (Kontrollera att tillräckligt mycket gas finns i flaskan).
2. Vrid gasregulatorn till läge "max" och tryck in tändsäkringsknappen, varvid gas strömmar till brännaren. Före tändning måste luften i ledningen avlägsnas. Urluftningstiden är beroende på tilloppledningens längd (mellan gasolflaska och kylskåp).

3. Därefter skall knappen "gaständare" tryckas in kraftigt två gånger i snabb följd, varvid gasen tänds med gnistan från elektroden. Samtidigt skall tändsäkringsknappen vara intryckt och hållas i detta läge under 10 – 15 sekunder, till tändsäkringsventilen hålles öppen av den termospänning som lågan alstrar.

   Den blåaktiga gaslågan kan kontrolleras vid öppen dörr till vänster inne i kylskåpet. Om gasen ej brinner, skall tändförloppet upprepas. Gasregulatorn används även för avstängning av gastillförseln. Man bör emellertid använda den avstängningsventil som skall installeras i ledningen före kylskåpet.

Temperaturreglering vid gasoldrift

Sedan kylskåpet har varit i drift under ett dygn med inställning på läge "max" kan som regel gastillförseln minskas med gasregulatorn (eller gastermostaten).

Avfrostning

Luftfuktigheten i kylutrymmets inre avsätter sig som rimfrost resp. isskikt på flänspaketet. Detta skikt isolerar flänsarna, så att endast ett dåligt temperaturutbyte kan äga rum.

Avfrostningen av evaporatorn i matförvaringsfacket sker automatiskt vid eldrift upp till termostatinställning 5 och vid gasdrift upp till inställning 1½. Om kylskåpet är inställt på högre siffror, skall termostaten vridas tillbaka till ovan angivna siffror. Smältvattnet avdunstar i en speciell skål. Frysfacket behöver endast avfrostas med längre mellanrum och då måste kylskåpet kopplas ifrån genom att man drar stickproppen ur vägguttaget.

Ändring av dörhängning

Dörren kan monteras såväl på höger som vänster sida. Gångjärnsbultarna lossas och monteras på andra sidan. Dörrens låsstift skall samtidigt skiftas.

Kylskåpets ytterdörr har en utbytbar dekorskiva. Genom att lossa två skruvar i den nedre dörrlisten kan listen demonteras, varefter dekorskivan utdrages nedåt.
Fastsättning av kylskåpet i husvagnen kan ske genom att kylkåpets sidoväggar fastkruvas i köksinredningen.

Några allmänna tips:

a) Kontrollera att kylskåpet står vågrätt.

b) Kontrollera att flaskventilen och den i ledningen installerade avstängningsventilen är öppnad samt att gas finns i flaskan resp. att strömmen är inkopplad.

c) Kontrollera att regulatorvredet står på högsta inställningen.

d) Kontrollera att gasledningen är ordentligt urluftad.

e) Kontrollera att aggregatets rökgasledningar är rätt installerade och att kanalerna ej är igensatta av föroreningar.

VARNING!

Förvara inte explosionsfarliga ämnen i kylskåpet, t. ex. cigaretttändargas, bensin, eter och liknande.

UPPACKNING.

Kontrollera att varan är felfri.

TRANSPORTSKADOR

skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.

GARANTI.

1 års garanti. I Sverige gäller av EHL antagna garanti- och serviceåtaganden. Se "EHL köp-dokument" som tillhandahålles av säljaren.

SERVICE OCH RESERVDELAR

kan erhållas från Er återförsäljare eller AB Elektroservice (se "Hushållsmaskiner" i telefon-katalogens yrkesregister). Uppge då produktnummer och modellbeteckning som finns på dataskylten.

Advarsel!

Oppbevar ikke eksplosjonsfarlige gjenstander i kjøleskapet, f. eks. sigaret tennergass, bensin, eter o. l.

Oppakking.

Kontroller at varen er feilfri.

Transportskader

skal umiddelbart anmeldes til den som har ansvaret for transporten.

Garanti.

Ett års Europagaranti. I Norge gjelder NEL's reklamasjonsordning med to års reklamasjonsrett i. h. t. kjøpsloven.

Service og reservedeler.

Kontakt vognleverandøren eller ett av servicekontorene til Electrolux Industrier A/S.

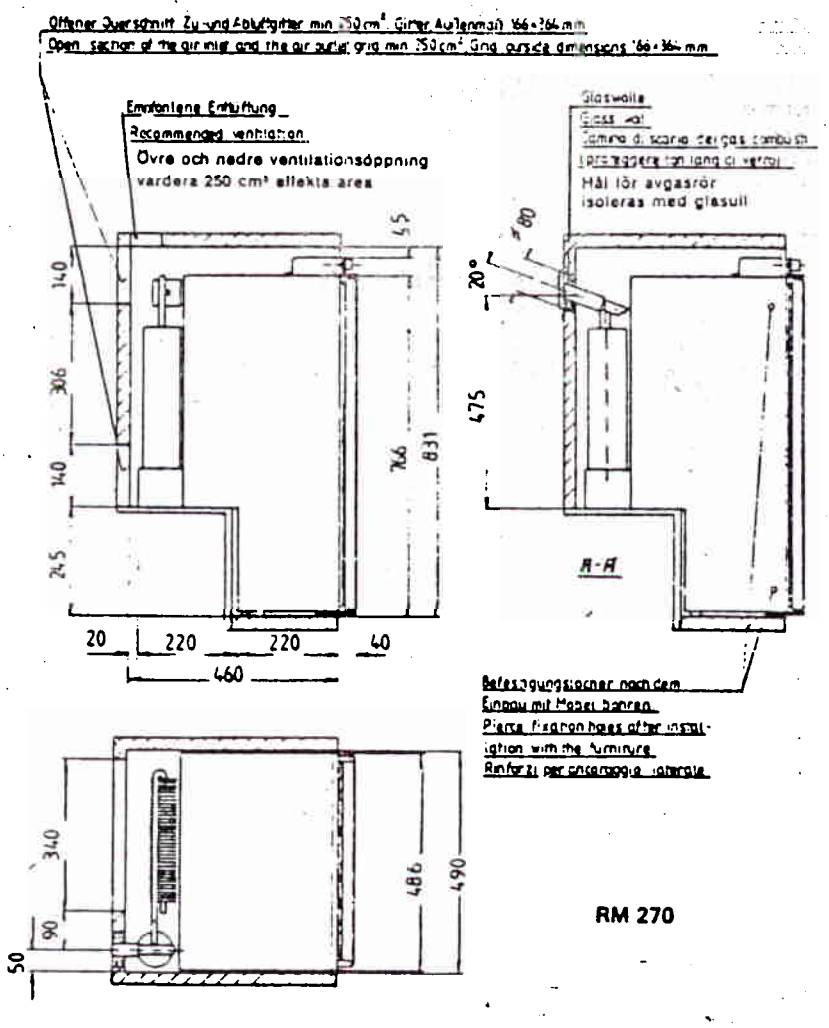

RM 270

Inbyggnadsmått

*) Genomföring för elektrisk anslutningsledning.
Hålet skall medge passage för stickpropp.

Montasjenisjens mål

*) Hull for den elektriske tilkoblingsledningen.
Hullet skall gi plass till gjennomføring av støpselet.

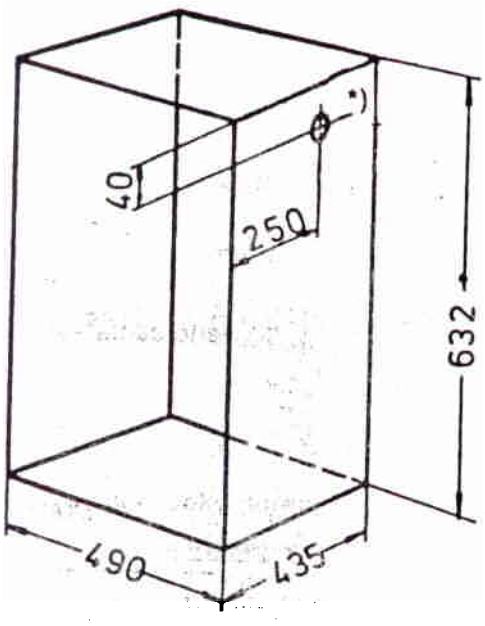

RM 200 B

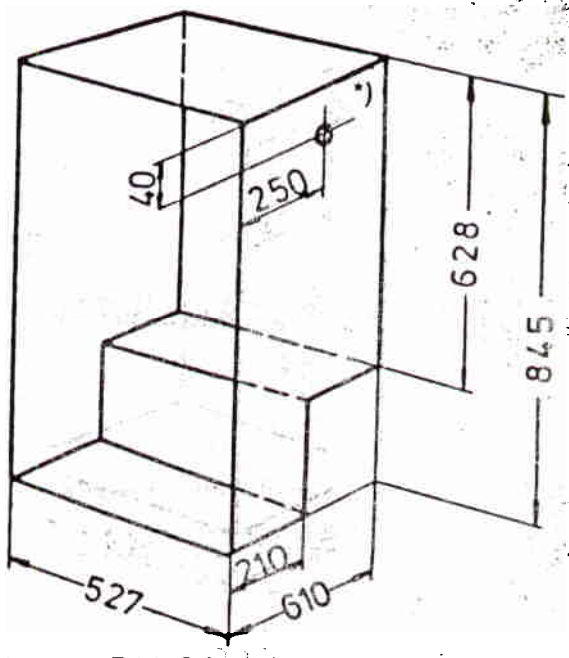

RM 300 A

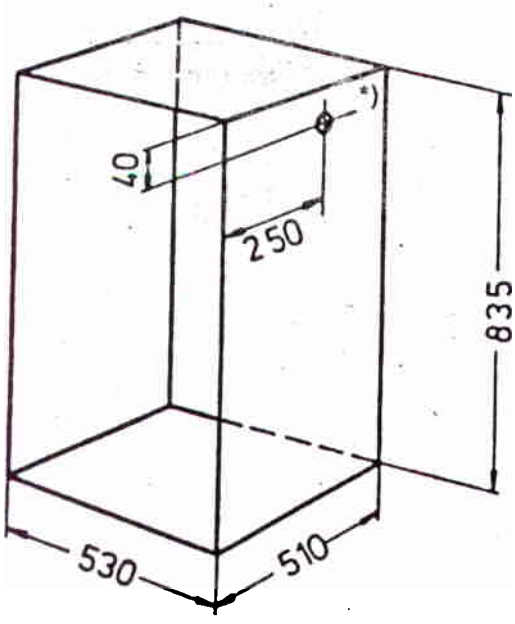

RM 400 C

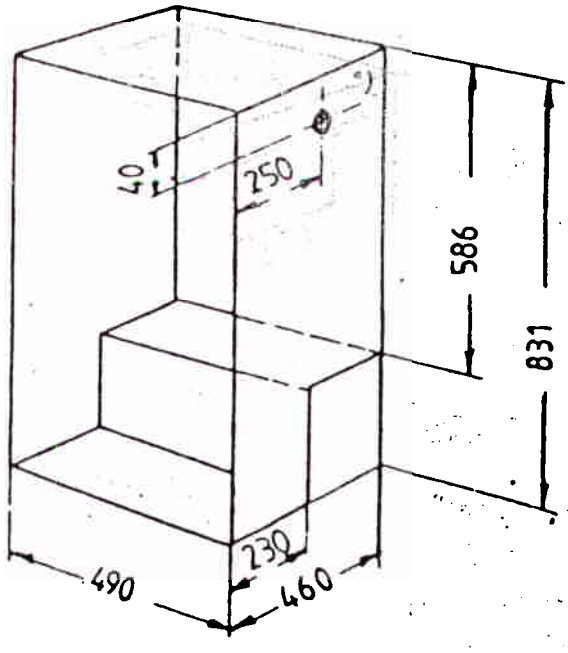

RM 270